





## □ Operazioni iniziali

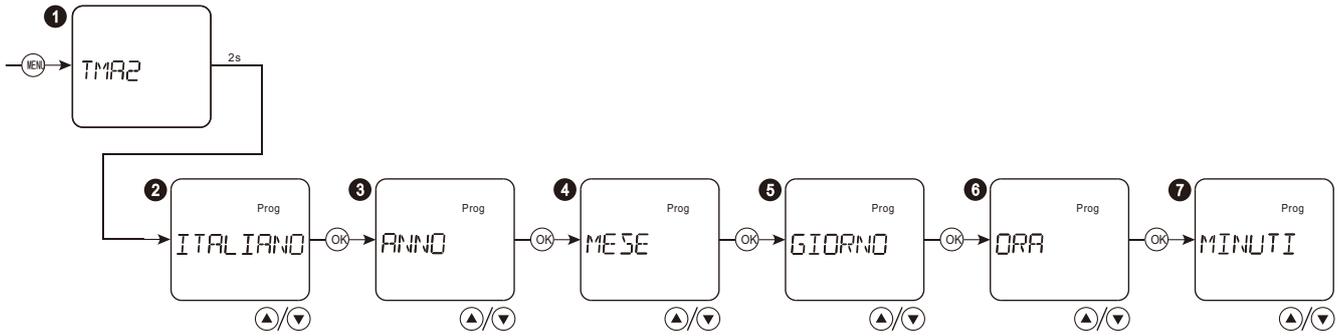

- 1 Premere MENU.
- 2 Selezionare la lingua con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 3 Selezionare l'anno con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 4 Selezionare il mese con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 5 Selezionare il giorno con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 6 Selezionare l'ora con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 7 Selezionare i minuti con i tasti "▲▼" e premere OK.

Nota: se non vengono terminate le impostazioni e se non si toccano tasti per 2 minuti, il dispositivo tornerà al menù ITALIANO.

## □ Menù principale

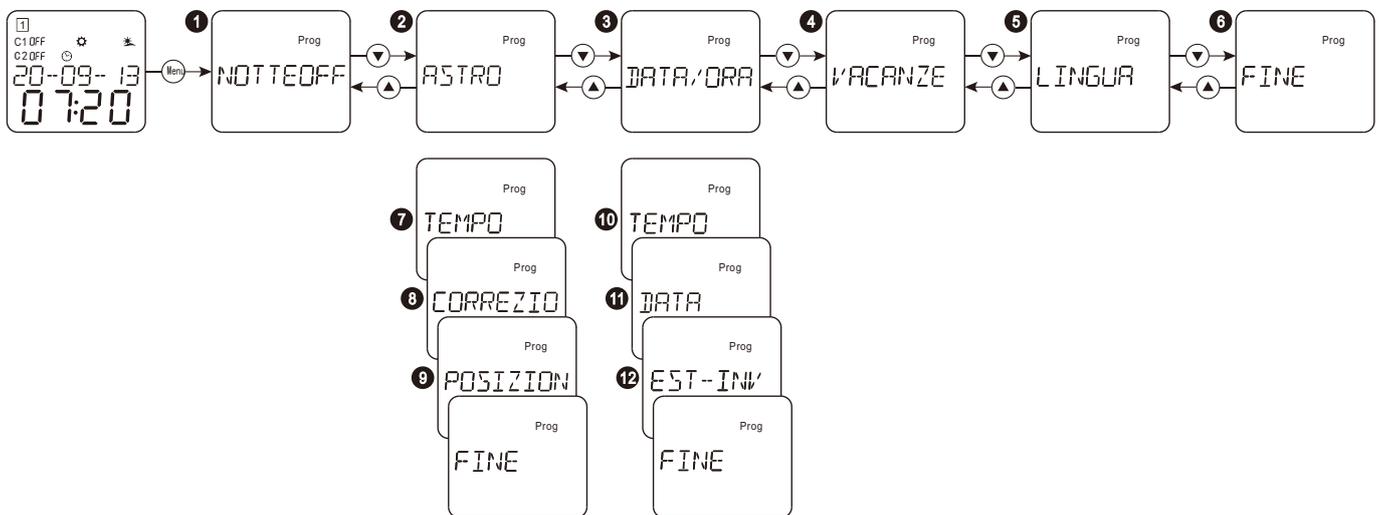


1	NOTTEOFF	Menù di impostazione della pausa notturna
2	ASTRO	Impostazioni menu astronomico
3	DATA/ORA	Impostazioni data/ora
4	VACANZE	Impostazioni modalità vacanze
5	LINGUA	Impostazioni lingua
6	FINE	Fine impostazioni e uscita

7	TEMPO	Impostazioni ASTRO
8	CORREZIO	Impostazione Correzione
9	POSIZION	Impostazioni posizione
10	TEMPO	Impostazioni ORA
11	DATA	Impostazioni DATA
12	EST-INW	Impostazioni estate/inverno

Premere il tasto **MENU** per accedere alle impostazioni, comparirà il simbolo **Prog**. Se non utilizzato per 1 minuto, il dispositivo uscirà automaticamente dalle impostazioni. Selezionare il menù desiderato con gli appositi tasti "▲▼".


## □ Impostazioni ASTRO

### ● Controllare i parametri astronomici

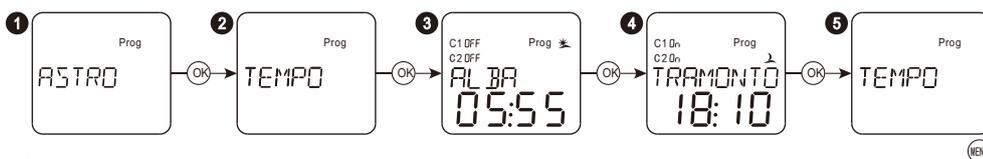

- 1 Selezionare ASTRO e premere OK.
- 2 Selezionare TEMPO e premere OK.
- 3 Ora di ALBA.
- 4 Ora di TRAMONTO.
- 5 Uscire dalle impostazioni premendo il tasto MENU.


## ● Impostazioni correzione

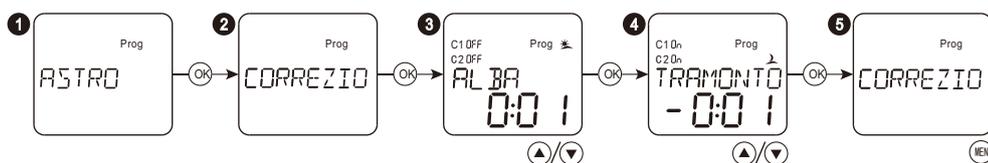

- 1 Selezionare ASTRO e premere OK.
- 2 Selezionare CORREZIO e premere OK.
- 3 Selezionare la correzione orario alba con i tasti "▲▼" e premere OK. Raggio di correzione ±2h
- 4 Selezionare la correzione orario tramonto con i tasti "▲▼" e premere OK. Raggio di correzione ±2h
- 5 Uscire dalle impostazioni premendo il tasto MENU.

Lunga pressione ▲ 0.5s, Veloce incremento numerico.  
Lunga pressione ▼ 0.5s, Veloce decremento numerico.

## ● Impostazioni posizion GEOGRAFICA

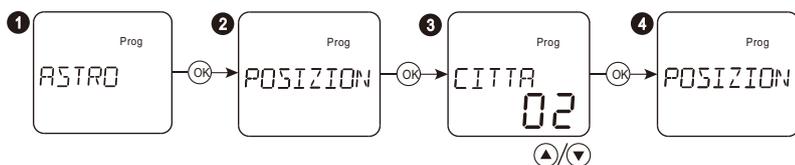

- 1 Selezionare ASTRO e premere OK.
- 2 Selezionare POSIZION e premere OK.
- 3 Selezionare il numero della città desiderata (vedere tabella sotto-indicata) e premere OK.
- 4 Tornate al sotto menù POSIZION.

Lunga pressione ▲ 0.5s, Veloce incremento numerico.  
Lunga pressione ▼ 0.5s, Veloce decremento numerico.

TABELLA - CODICE / CAPOLUOGO DI PROVINCIA

Codice	Sigla	Nome
0	[AG]	Agrigento
1	[AL]	Alessandria
2	[AN]	Ancona
3	[AO]	Aosta
4	[AR]	Arezzo
5	[AP]	Ascoli Piceno
6	[AT]	Asti
7	[AV]	Avellino
8	[BA]	Bari
9	[BL]	Belluno
10	[BN]	Benevento
11	[BG]	Bergamo
12	[BI]	Biella
13	[BO]	Bologna
14	[BZ]	Bolzano
15	[BS]	Brescia
16	[BR]	Brindisi
17	[CA]	Cagliari
18	[CL]	Caltanissetta
19	[CB]	Campobasso
20	[CE]	Caserta
21	[CT]	Catania
22	[CZ]	Catanzaro
23	[CH]	Chieti
24	[CO]	Como
25	[CS]	Cosenza

Codice	Sigla	Nome
26	[CR]	Cremona
27	[KR]	Crotone
28	[CN]	Cuneo
29	[EN]	Enna
30	[FE]	Ferrara
31	[FI]	Firenze
32	[FG]	Foggia
33	[FO]	Forlì
34	[FR]	Frosinone
35	[GE]	Genova
36	[GO]	Gorizia
37	[GR]	Grosseto
38	[IM]	Imperia
39	[IS]	Isernia
40	[SP]	La Spezia
41	[AQ]	L'Aquila
42	[LT]	Latina
43	[LE]	Lecce
44	[LC]	Lecco
45	[LI]	Livorno
46	[LO]	Lodi
47	[LU]	Lucca
48	[MC]	Macerata
49	[MN]	Mantova
50	[MS]	Massa
51	[MT]	Matera

TABELLA - CODICE / CAPOLUOGO DI PROVINCIA

Codice	Sigla	Nome
52	[ME]	Messina
53	[MI]	Milano
54	[MO]	Modena
55	[NA]	Napoli
56	[NO]	Novara
57	[NU]	Nuoro
58	[OR]	Oristano
59	[PD]	Padova
60	[PA]	Palermo
61	[PR]	Parma
62	[PV]	Pavia
63	[PG]	Perugia
64	[PS]	Pesaro
65	[PE]	Pescara
66	[PC]	Piacenza
67	[PI]	Pisa
68	[PT]	Pistoia
69	[PN]	Pordenone
70	[PZ]	Potenza
71	[PO]	Prato
72	[RG]	Ragusa
73	[RA]	Ravenna
74	[RC]	Reggio Calabria
75	[RE]	Reggio Emilia
76	[RI]	Rieti
77	[RN]	Rimini

Codice	Sigla	Nome
78	ROMA	Roma
79	[RO]	Rovigo
80	[SA]	Salerno
81	RSM	San Marino
82	[SS]	Sassari
83	[SV]	Savona
84	[SI]	Siena
85	[SR]	Siracusa
86	[SO]	Sondrio
87	[TA]	Taranto
88	[TE]	Teramo
89	[TR]	Terni
90	[TO]	Torino
91	[TP]	Trapani
92	[TN]	Trento
93	[TV]	Treviso
94	[TS]	Trieste
95	[UD]	Udine
96	[VA]	Varese
97	[VE]	Venezia
98	[VB]	Verbania
99	[VC]	Vercelli
100	[VR]	Verona
101	[VV]	Vibo Valentia
102	[VI]	Vicenza
103	[VT]	Viterbo


## ● Impostazione ORA



- 1 Selezionare DATA/ORA e premere OK.
- 2 Selezionare ORA e premere OK.
- 3 Scegliere l'ora corretta con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 4 Scegliere i minuti corretti con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 5 Uscire dalle impostazioni premendo il tasto MENU.

Lunga pressione ▲ 0.5s, Veloce incremento numerico.  
Lunga pressione ▼ 0.5s, Veloce decremento numerico.


## ● Impostazione DATA

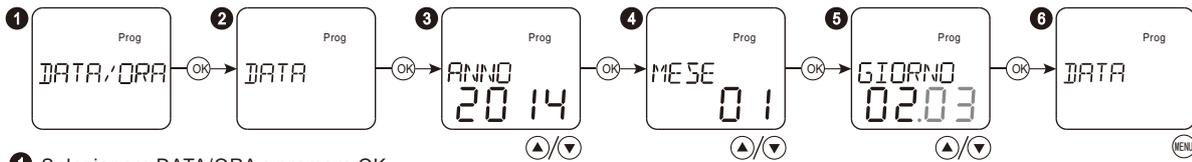

- 1 Selezionare DATA/ORA e premere OK.
- 2 Selezionare DATA e premere OK.
- 3 Scegliere l'anno con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 4 Scegliere il mese corretto con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 5 Scegliere il giorno corretto con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 6 Uscire dalle impostazioni premendo il tasto MENU.

Lunga pressione ▲ 0.5s, Veloce incremento numerico.  
Lunga pressione ▼ 0.5s, Veloce decremento numerico.


## ● Estate/inverno

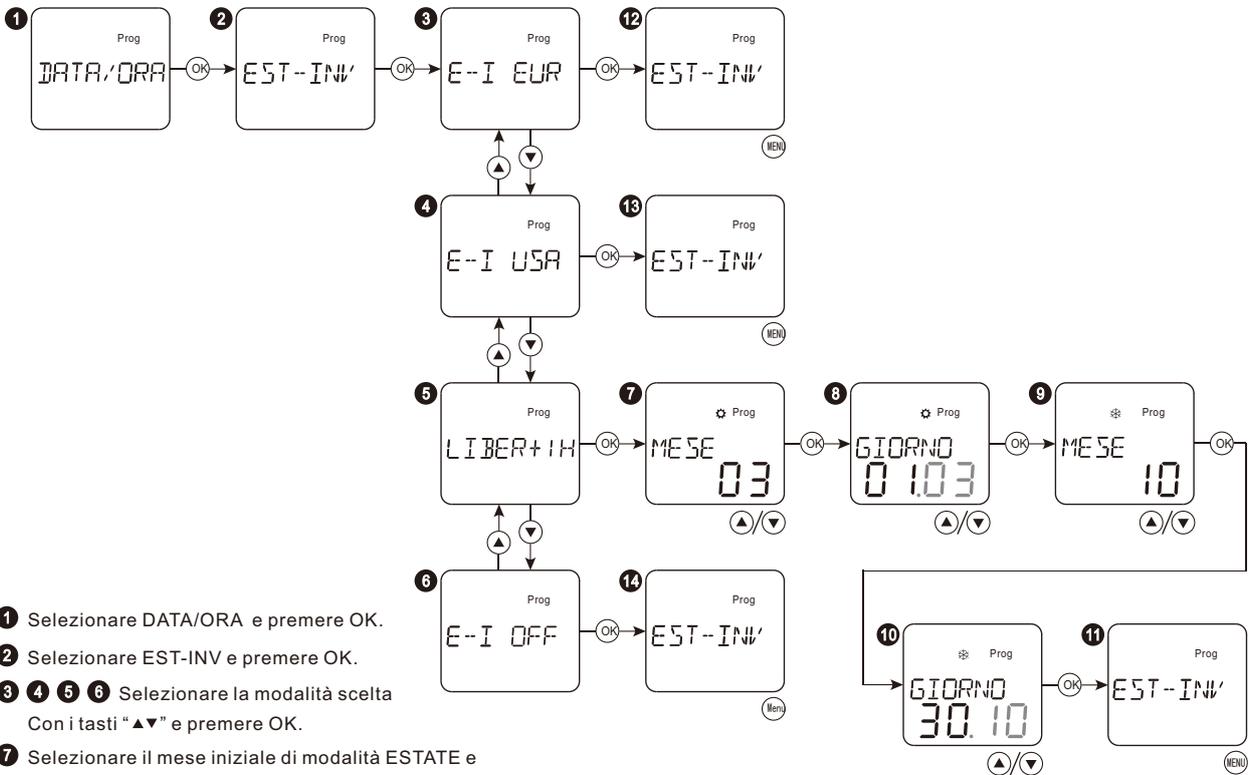

- 1 Selezionare DATA/ORA e premere OK.
- 2 Selezionare EST-INV e premere OK.
- 3 4 5 6 Selezionare la modalità scelta Con i tasti "▲▼" e premere OK.
- 7 Selezionare il mese iniziale di modalità ESTATE e premere OK.
- 8 Selezionare il giorno iniziale di modalità ESTATE e premere OK.
- 9 Selezionare il mese iniziale di modalità INVERNO e premere OK.
- 10 Selezionare il giorno iniziale di modalità INVERNO e premere OK.
- 11 12 13 14 Uscire dalle impostazioni premendo il tasto MENU.

Display	Funzione	Cambio Estate	Cambio Inverno
E-I EUR	Europa Est/Inv	Ultima Domenica di marzo	Ultima Domenica di ottobre
E-I USA	U.S.A Est/Inv	Seconda Domenica di marzo	Prima Domenica di Novembre
LIBER+IH	Est/Inv libero	Programma libero	Programma libero
E-I OFF	NO Est/Inv	/	/



● Impostazione pausa notturna

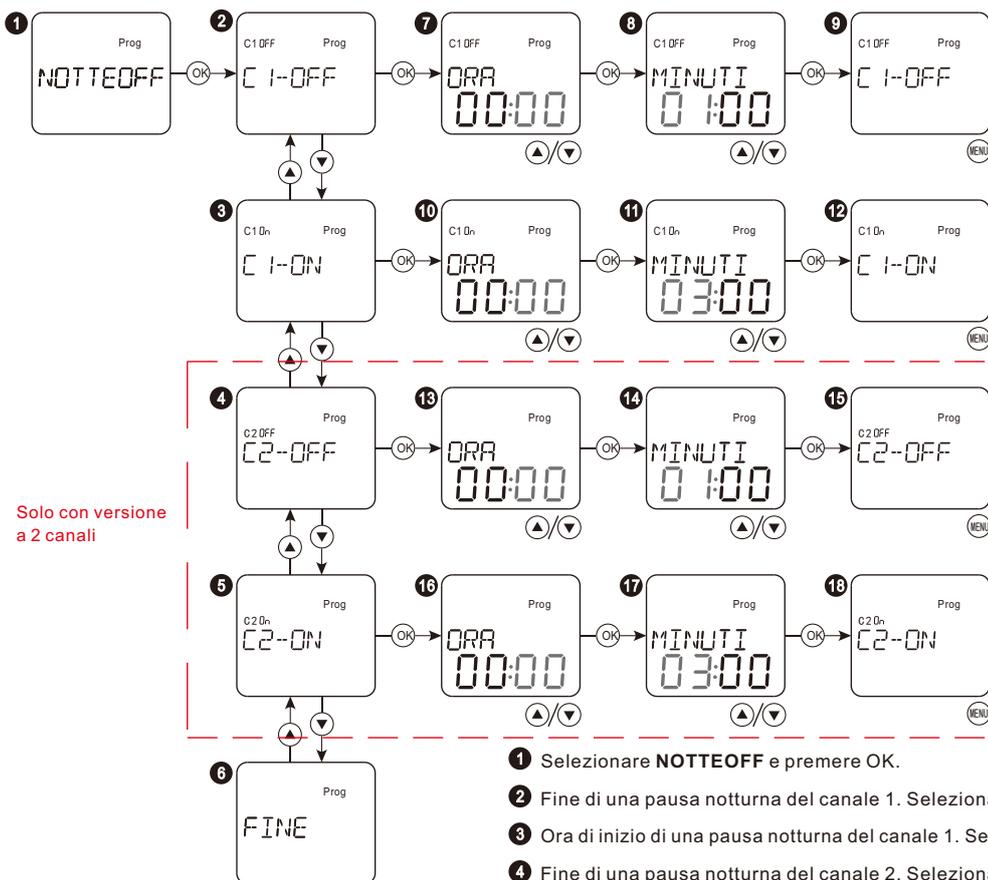


Solo con versione a 2 canali

- 1 Selezionare **NOTTEOFF** e premere OK.
- 2 Fine di una pausa notturna del canale 1. Selezionare **C1 OFF** e premere il tasto OK.
- 3 Ora di inizio di una pausa notturna del canale 1. Selezionare **C1 ON** e premere il tasto OK.
- 4 Fine di una pausa notturna del canale 2. Selezionare **C2 OFF** e premere il tasto OK.
- 5 Ora di inizio di una pausa notturna del canale 2. Selezionare **C2 ON** e premere il tasto OK.
- 6 Terminare l'impostazione e uscire.
- 7 10 13 16 Selezionare l'ora con i tasti "▲▼" e premere il tasto OK.
- 8 11 14 17 Selezionare i minuti con i tasti "▲▼" e premere il tasto OK.
- 9 Ritorna al sottomenu **C1-OFF**. Uscire dall'impostazione premendo il tasto MENU.
- 12 Ritorna al sottomenu **C1-ON**. Uscire dall'impostazione premendo il tasto MENU.
- 15 Ritorna al sottomenu **C2-OFF**. Uscire dall'impostazione premendo il tasto MENU.
- 18 Ritorna al sottomenu **C2-ON**. Uscire dall'impostazione premendo il tasto MENU.

Lunga pressione ▲ 0.5s, Veloce incremento numerico.  
Lunga pressione ▼ 0.5s, Veloce decremento numerico.

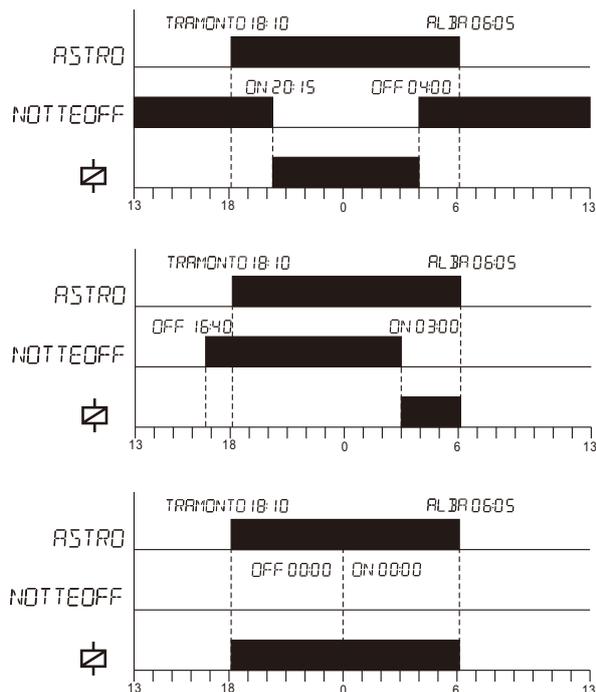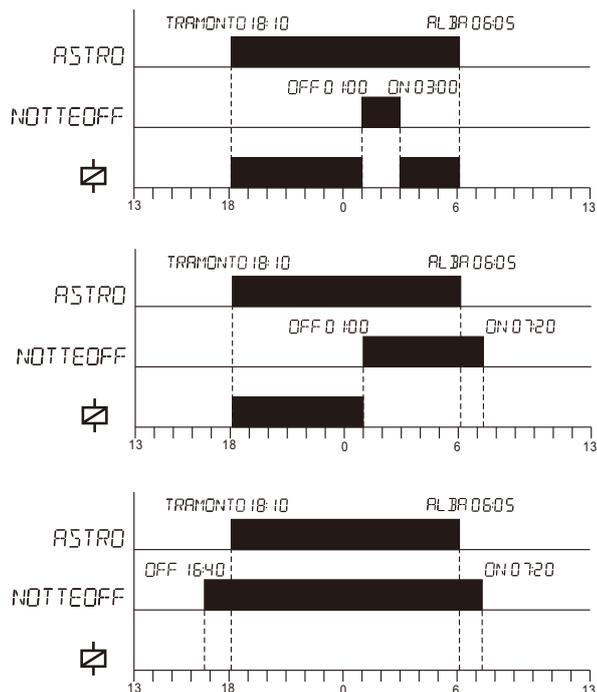


## ● Modalità vacanze

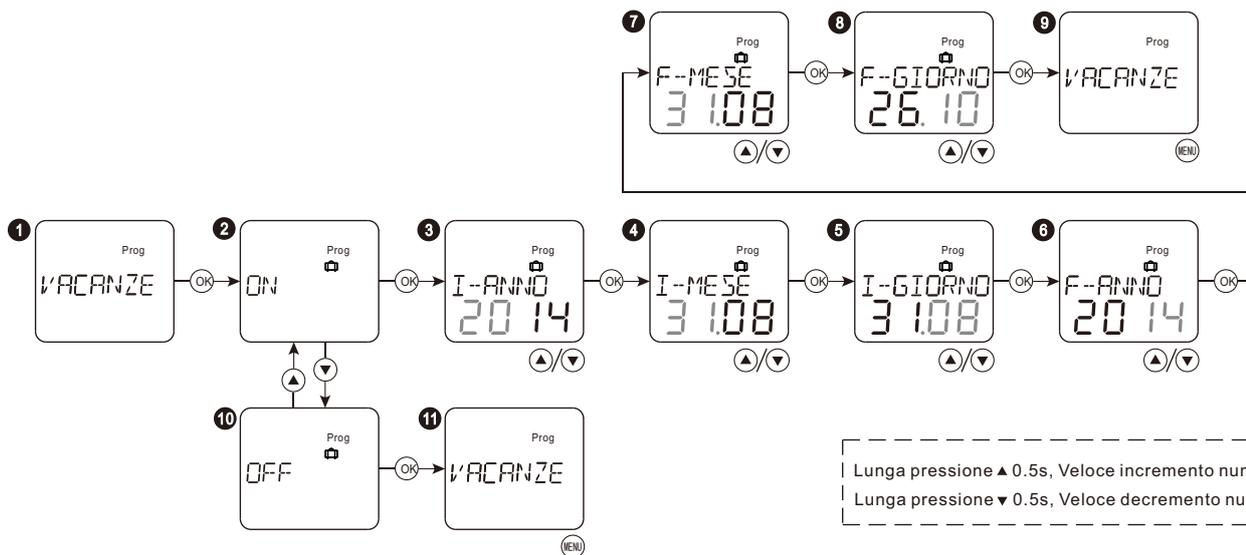

Lunga pressione ▲ 0.5s, Veloce incremento numerico.  
Lunga pressione ▼ 0.5s, Veloce decremento numerico.


- 1 Selezionare **VACANZE** e premere il tasto OK.
- 2 Selezionare **ON** per attivare la modalità di vacanze e premere il tasto OK.
- 3 Impostare l'anno di inizio vacanze con i tasti "▲▼" e premere il tasto OK.
- 4 Impostare il mese di inizio vacanze con i tasti "▲▼" e premere il tasto OK.
- 5 Impostare il giorno di inizio vacanze con i tasti "▲▼" e premere il tasto OK.
- 6 Impostare l'anno di fine vacanze con i tasti "▲▼" e premere il tasto OK.
- 7 Impostare il mese di fine vacanze con i tasti "▲▼" e premere il tasto OK.
- 8 Impostare il giorno di fine vacanze con i tasti "▲▼" e premere il tasto OK.
- 9 Tornare al menu **VACANZE**. Uscire dall'impostazione premendo il tasto MENU.
- 10 Selezionare **OFF** per disattivare la modalità vacanze e premere il tasto OK.
- 11 Tornare al menu **VACANZE**. Uscire dall'impostazione premendo il tasto MENU.

## ● Selezione menu lingua

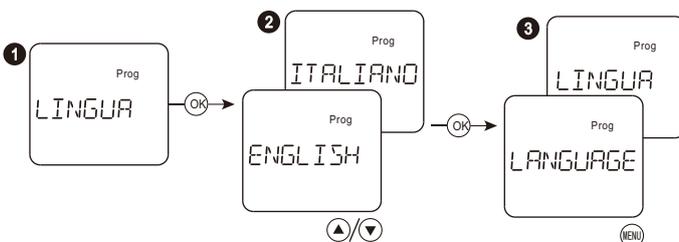

- 1 Selezionare **Lingua** e premere il tasto OK.
- 2 Selezionare la lingua desiderata con "▲▼" e premere il tasto OK.
- 3 Uscire dall'impostazione premendo il tasto MENU.

## □ Reset

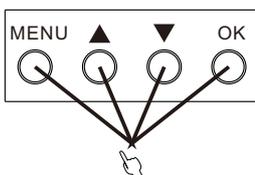

Premere contemporaneamente i quattro tasti per 0.5 secondi per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

## □ Combinazione tasti modalità MANUALE



Premere simultaneamente i tasti "▲▼", in questo modo lo stato dell'uscita del canale 1 commuta in MANUALE. Quando devono intervenire programmi precedentemente impostati in modalità automatica, la funzione manuale si disattiva automaticamente.




Premere simultaneamente i tasti "▼" e "OK", in questo modo lo stato dell'uscita del canale 2 commuta in MANUALE. Quando devono intervenire programmi precedentemente impostati in modalità automatica, la funzione manuale si disattiva automaticamente.


Solo con versione a 2 canali

□ **Schema di collegamento**

**TMA**

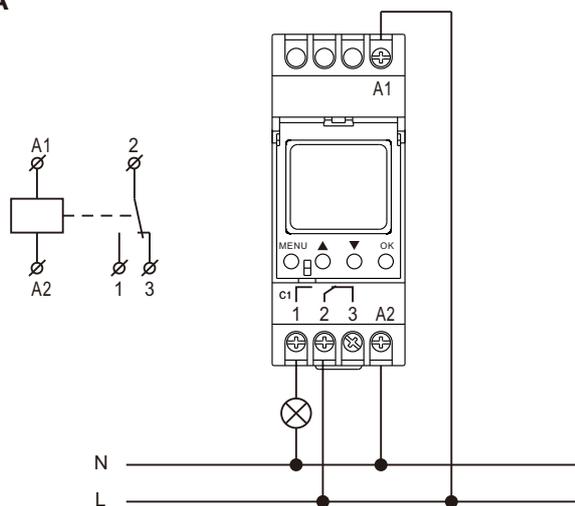

**TMA2**

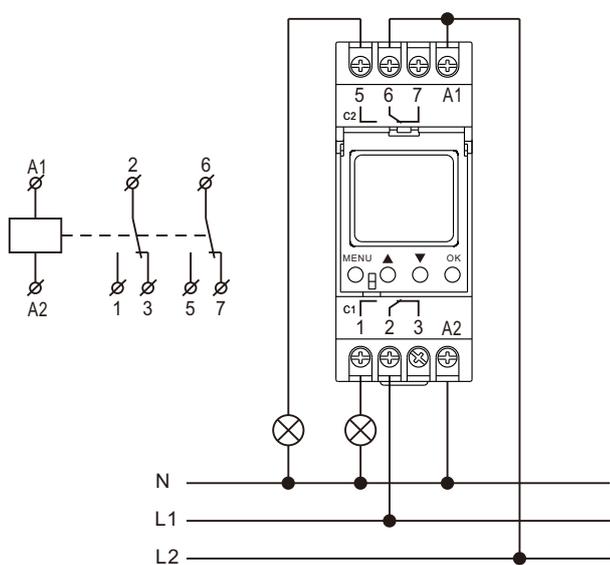

□ **Dimensioni**

