

COME ORDINARE IL GIOVE FREE



ALIMENTATORE

- AL2 (da 1 a 2 GIOVE FREE)
- AL4 (da 1 a 4 GIOVE FREE)
- AL8 (da 1 a 10 GIOVE FREE)

GIOVE FREE

- GIOVE FREE (MIC+Radio FM+USB)
- GIOVE FREE.BT (MIC+Radio FM+ USB+Bluetooth)
- GIOVE FREENET.BT (MIC+Radio FM+USB+Bluetooth+485)
- GIOVE iFREE

Disponibili in 3 colori:
BLACK - WHITE - SILVER

ADATTATORI

Disponibili in 3 colori:
BLACK - WHITE - SILVER

-
-
-

DIFFUSORI VIVALDI A 8Ω (massimo 4 ogni GIOVE FREE)

- DIFFUSORI DA INCASSO
- DIFFUSORI FRAMELESS
- DIFFUSORI MARINE-IP56
- DIFFUSORI INVISIBLE
- DIFFUSORI DA PARETE CON STAFFA
- DIFFUSORI DA PARETE SOTTILI
- OUTDOOR SPEAKER IP56 DA PARETE
- DIFFUSORI DA GIARDINO IP56
- SUBWOOFER AMPLIFICATI

SCELTA TIPOLOGIA DI CAVO



CAVO POLARIZZATO PER ALIMENTAZIONE DEL GIOVE FREE - 2x1 mmq
non di nostra fornitura



CAVO UNIPOLARE PER ANTENNA DEL GIOVE FREE - 0,5 mmq
non di nostra fornitura




CAVO BIPOLARE PER IL COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI AL GIOVE FREE - 2x0,75/2x1 mmq - non di nostra fornitura



MICRO2 - CAVO DI SEGNALE AUDIO

PERMETTE PER LE SEGUENTI FUNZIONI:

- collegare subwoofer attivi, amplificatori, diffusori attivi al FREE
- interconnessione microfonica tra FREE/FREENET/iFREE
- connessione di sorgenti esterne, locali o remote al GIOVE FREE
- creare un collegamento tra i FREE per utilizzare una sorgente in comune

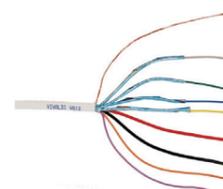

VG10 - CAVO VIVALDI DI SISTEMA

CAVO UNICO PER LE SEGUENTI FUNZIONI:

- collegare subwoofer attivi, amplificatori, diffusori attivi al FREE
- interconnessione microfonica tra FREE/FREENET/iFREE
- connessione di sorgenti esterne, locali o remote al GIOVE FREE
- creare un collegamento tra i FREE per utilizzare una sorgente in comune
- cablare un sistema multiroom audio-video, CA20/21 --> FREENET/iFREE
- cavo di alimentazione per FREE/FREENET/iFREE utilizzati in modalità stand-alone o multiroom